



Portable foldable wooden shoe rack



Přenosný rozkládací dřevěný botník



Prenosný skladací drevený botník



Tragbarer, klappbarer Schuhständer aus Holz



Przenośny, składany drewniany stojak na buty



Hordozható, összecsukható fa cipőtartó



Suport de încălțăminte din lemn, pliabil și portabil

1

ENG - Place the stand on the floor, with the separate shelf facing up.

CZE - Položte stojan na zem, samostatnou policičkou směrem nahoru.

SVK - Položte stojan na zem, s jednou policou smerom nahor.

DEU - Stellen Sie das Regal auf den Boden, mit einem einzelnen Fach nach oben.

POL - Połóż stojak na ziemi, oddzielną półką do góry.

HUN - Helyezze az állványt a földre a különálló polccal felfelé.

ROU - Așezați suportul pe podea, cu raftul separat orientat în sus.



2

ENG - Lift the shelf up.

CZE - Zvedněte policičku nahoru.

SVK - Zdvihnite policu nahor.

DEU - Heben Sie das Fach nach oben.

POL - Podnieść półkę do góry.

HUN - Emelje fel a polcot.

ROU - Ridicați raftul în sus.



3

ENG - Lift the other three shelves up.

CZE - Zvedněte zbylé tři policičky nahoru.

SVK - Zdvihnite zvyšné tri police nahor.

DEU - Heben Sie die übrigen drei Fächer nach oben.

POL - Podnieść pozostałe trzy półki do góry.

HUN - Emelje fel a maradék három polcot is.

ROU - Ridicați celelalte trei rafturi în sus.



4

ENG - Grasp the stand on both sides and stretch.

CZE - Uchopte stojan na obou stranách a natáhněte.


SVK - Uchopte stojan po oboch stranách a roztiahnite ho.

DEU - Greifen Sie das Regal an beiden Seiten und spreizen Sie es auseinander.

POL - Chwyć stojak po obu stronach i pociągnij.

HUN - Fogja meg az állványt mindkét oldalán, és nyújtsa ki.

ROU - Prindeți suportul de ambele părți și întindeți-l.

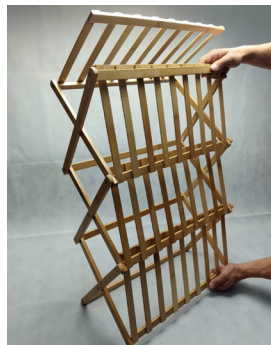

5

ENG - The shelves must protrude so that the stand does not fold again.

CZE - Po natažení musí police přesahovat, aby se stojan opět nesložil.

SVK - Po rozťahnutí musia police prečnievať, aby sa produkt opäť nezložil.

DEU - Nach dem Spreizen müssen die Fächer herausragen, damit das Produkt sich nicht wieder zusammenklappt.

POL - Po rozciągnięciu półki muszą nachodzić na poprzeczki, aby stojak ponownie się nie złożył.

HUN - Az állvány kinyújtása után a polcoknak ki kell lógnia, hogy az állvány ne csukódjon össze.

ROU - Rafturile trebuie să iasă în afară astfel încât suportul să nu se plieze din nou.



6

ENG - Lift the shelves off the partitions.

CZE - Nadzvedněte police z příček.

SVK - Nazdvihnite police z priečok.

DEU - Heben Sie die Fächer von den Querstreben ab.

POL - Podnieść półki z poprzeczek.

HUN - Emelje le a polcokat a válaszfalakról.

ROU - Ridicați rafturile de pe despărțitoare.



7

ENG - Rotate the partitions to a horizontal position.

CZE - Otočte příčky do vodorovné polohy.

SVK - Otočte ich do vodorovnej polohy.

DEU - Drehen Sie sie in eine horizontale Position.

POL - Obrócić poprzeczki do pozycji poziomej.

HUN - Fordítsa el a válaszfalakat vízszintes helyzetbe.

ROU - Rotiți despărțitoarele într-o poziție orizontală.



8

ENG - Put the shelves back so that they sit parallel to the partitions.

CZE - Položte police zpět aby seděly souběžně s příčky.

SVK - Položte police späť, aby sedeli paralelne.

DEU - Setzen Sie die Fächer zurück, sodass sie parallel sitzen.

POL - Umieścić półki z powrotem tak, aby leżały równoległe z poprzeczkami.

HUN - Fektesse vissza a polcokat úgy, hogy azok a válaszfalakkal párhuzamosan helyezkedjenek el.

ROU - Așezați rafturile înapoi astfel încât să fie paralele cu despărțitoarele.



9

ENG - The stand is ready for use.

CZE - Stojan je připravený pro používání.

SVK - Stojan je pripravený na použitie.

DEU - Das Regal ist einsatzbereit.

POL - Stojak jest gotowy do użycia.

HUN - Az állvány készen áll a használatra.

ROU - Suportul este pregătit pentru utilizare.



ENG Warning and Maintenance: Not intended for sitting. Do not overload and distribute the weight evenly over the entire surface. Protect from water and fire. Do not use if damaged. Wipe with a cloth. **CZE** Upozornění a údržba: Neslouží k sezení. Nepřetěžujte a váhu rozkládejte po celé ploše. Chraňte před vodou a ohněm. Při poškození nepoužívejte. Otírejte hadříkem. **SVK** Upozornenie a údržba: Neslúži na sedenie. Nepreťažujte a váhu rozkladajte po celej ploche. Chráňte pred vodou a ohňom. Pri poškodení nepoužívajte. Utierajte handričkou. **DEU** Warnhinweis und Pflege: Nicht zum Sitzen geeignet. Nicht überlasten und das Gewicht gleichmäßig über die gesamte Fläche verteilen. Vor Wasser und Feuer schützen. Bei Beschädigung nicht verwerfen. Mit einem Tuch abwischen. **POL** Ostrzeżenie i konserwacja: Nie jest przeznaczony do siedzenia. Nie przeciążaj i rozkładaj ciężar równomiernie na całej powierzchni. Chronić przed wodą i ogniem. W przypadku uszkodzenia nie używaj. Czyścić ściereczką. **HUN** Figyelmeztetés és karbantartás: Nem ülésre szolgál. Ne terhelje túl, a súlyt egyenletesen ossza el a teljes felületen. Óvja víztől és tüztől. Sérülés esetén ne használja. Ruhával törölje le. **ROU** Avertisment și întreținere: Nu este destinat pentru sedere. Nu supraîncărcați și distribuiți greutatea uniform pe întreaga suprafață. Protejați de apă și foc. Nu utilizați dacă este deteriorat. Ștergeți cu o lavetă.