

1

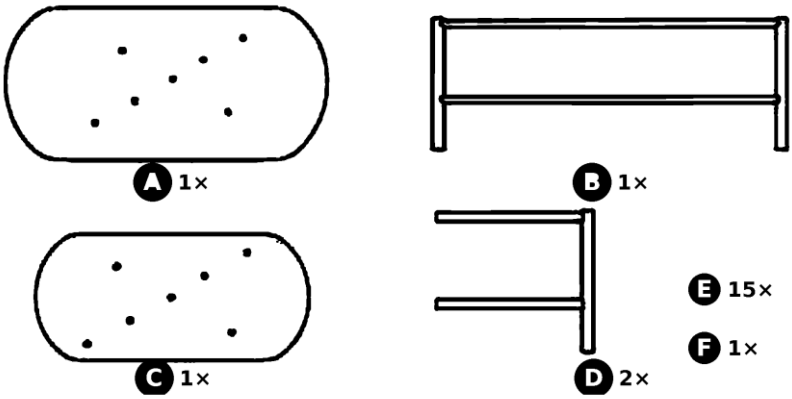

2

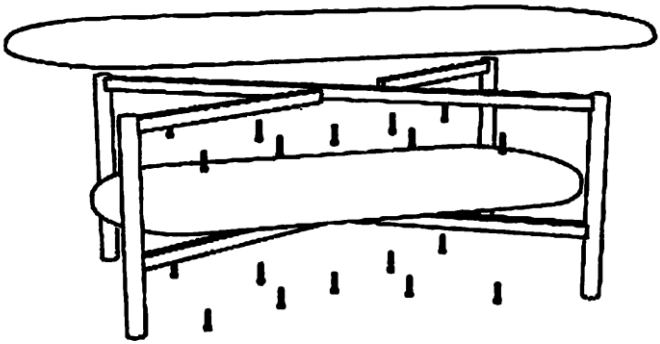

EN White Wooden Coffee Table

Assembly: Use the included screws to securely fasten the frame, table legs and shelf together. Follow the illustrated instructions (fig. 1 and 2). 1. Unpack the parts on a soft surface (carpet, cardboard) so the boards do not get scratched, and check that all parts are present. 2. Assemble the table frame from parts B and D as shown in fig. 2. 3. Place the large board A on the upper arms of the frame, align the pre-drilled holes and screw it on from below with screws E. 4. Fasten the small board C to the lower arms in the same way. 5. Tighten all screws firmly with screwdriver F, but do not overtighten – they could strip out of the board. 6. Place the table on a level floor and check that it does not wobble.

CZ Oválný konferenční stolek, bílý/světlé dřevo, 80x40 cm

Návod k montáži: K bezpečnému upevnění rámu, nohou stolu a police k sobě použijte šrouby, které jsou součástí balení. Postupujte dle obrázkové předlohy (obr. 1 a 2). 1. Díly rozbalte na měkké podložce (koberec, karton), aby se desky nepoškrábaly, a zkontrolujte, že jsou všechny. 2. Z dílů B a D sestavte rám stolku podle obr. 2. 3. Velkou desku A položte na horní ramena rámu, srovnejte předvrtané otvory a přišroubujte ji zespodu šrouby E. 4.

Stejně připevněte malou desku C ke spodním ramenům. 5. Všechny šrouby pevně dotáhněte šroubovákem F, ale nepřetahujte je – mohly by se z desky vytrhnout. 6. Postavte stolek na rovnou podlahu a zkontrolujte, že se nekývá.

PL Owalny stolik kawowy, biały/jasne drewno, 80x40 cm
Instrukcja montażu: Użyj dołączonych śrub, aby bezpiecznie połączyć ramę, nogi stołu i półkę. Postępuj zgodnie z instrukcją obrazkową (rys. 1 i 2). 1. Rozpakuj elementy na miękkim podłożu (dywan, karton), aby nie porysować blatów, i sprawdź, czy są wszystkie. 2. Z elementów B i D złóż ramę stolika zgodnie z rys. 2. 3. Połóż duży blat A na górnych ramionach ramy, dopasuj nawiercone otwory i przykręć go od spodu śrubami E. 4. W ten sam sposób przymocuj mały blat C do dolnych ramion. 5. Mocno dokręć wszystkie śruby śrubokrętem F, ale nie dokręcaj ich zbyt mocno – mogłyby wyrwać się z płyty. 6. Postaw stolik na równej podłodze i sprawdź, czy się nie chwieje.

HU Ovális dohányzóasztal, fehér/világos fa, 80x40 cm
Összeszerelési útmutató: Használja a mellékelt csavarokat a váz, az asztallábak és a polc biztonságos rögzítéséhez. Kövesse a képes útmutatót (1. és 2. ábra). 1. A részeket puha alátéten (szőnyeg, karton) csomagolja ki, hogy a lapok ne karcolódjanak meg, és ellenőrizze, hogy minden alkatrész megvan-e. 2. A B és D elemekből állítsa össze az asztal vázát a 2. ábra szerint. 3. Helyezze az A nagy lapot a váz felső karjaira, illessze össze az előfúrt furatokat, és alulról csavarozza fel az E csavarokkal. 4. Ugyanígy rögzítse a C kis lapot az alsó karokhoz. 5. Az F csavarhúzóval húzza meg szorosan az összes csavart, de ne húzza túl – kiszakadhatnak a lapból. 6. Állítsa az asztalt sík padlóra, és ellenőrizze, hogy nem billeg-e.

RO Măsuță de cafea ovală, alb/lemn deschis, 80x40 cm
Instrucțiuni de asamblare: Folosiți șuruburile incluse pentru a fixa în siguranță cadrul, picioarele mesei și raftul. Urmați instrucțiunile ilustrate (fig. 1 și 2). 1. Despachetați piesele pe o suprafață moale (covor, carton), ca blaturile să nu se zgârie, și verificați dacă sunt toate piesele. 2. Asamblați cadrul măsuței din piesele B și D conform fig. 2. 3. Așezați blatul mare A pe brațele superioare ale cadrului, aliniați găurile pre-forate și înșurubați-l de dedesubt cu șuruburile E. 4. Fixați în același mod blatul mic C pe brațele inferioare. 5. Strângeți bine toate șuruburile cu șurubelnița F, dar nu le strângeți excesiv – s-ar putea smulge din placă. 6. Așezați măsuța pe o podea plană și verificați să nu se clatine.

SK Oválny konferenčný stolík, biely/svetlé drevo, 80x40 cm
Návod na montáž: Na bezpečné upevnenie rámu, nôh stola a police k sebe použite skrutky, ktoré sú súčasťou balenia. Postupujte podľa obrázkového návodu (obr. 1 a 2). 1. Diely rozbaľte na mäkkej podložke (koberec, kartón), aby sa dosky nepoškriabali, a skontrolujte, či sú všetky. 2. Z dielov B a D zostavte rám stolíka podľa obr. 2. 3. Veľkú dosku A položte na horné ramená rámu, zarovnajte predvŕtané otvory a priskrutkujte ju zospodu skrutkami E. 4. Rovnako pripevnite malú dosku C k spodným ramenám. 5. Všetky skrutky pevne dotiahnite skrutkovačom F, ale nepreťahujte ich – mohli by sa z dosky vytrhnúť. 6. Postavte stolík na rovnú podlahu a skontrolujte, či sa nekýve.